



# DUOPLISSÉ




VOOR DAKRAMEN






ULTRA

HANDLEIDING


2x

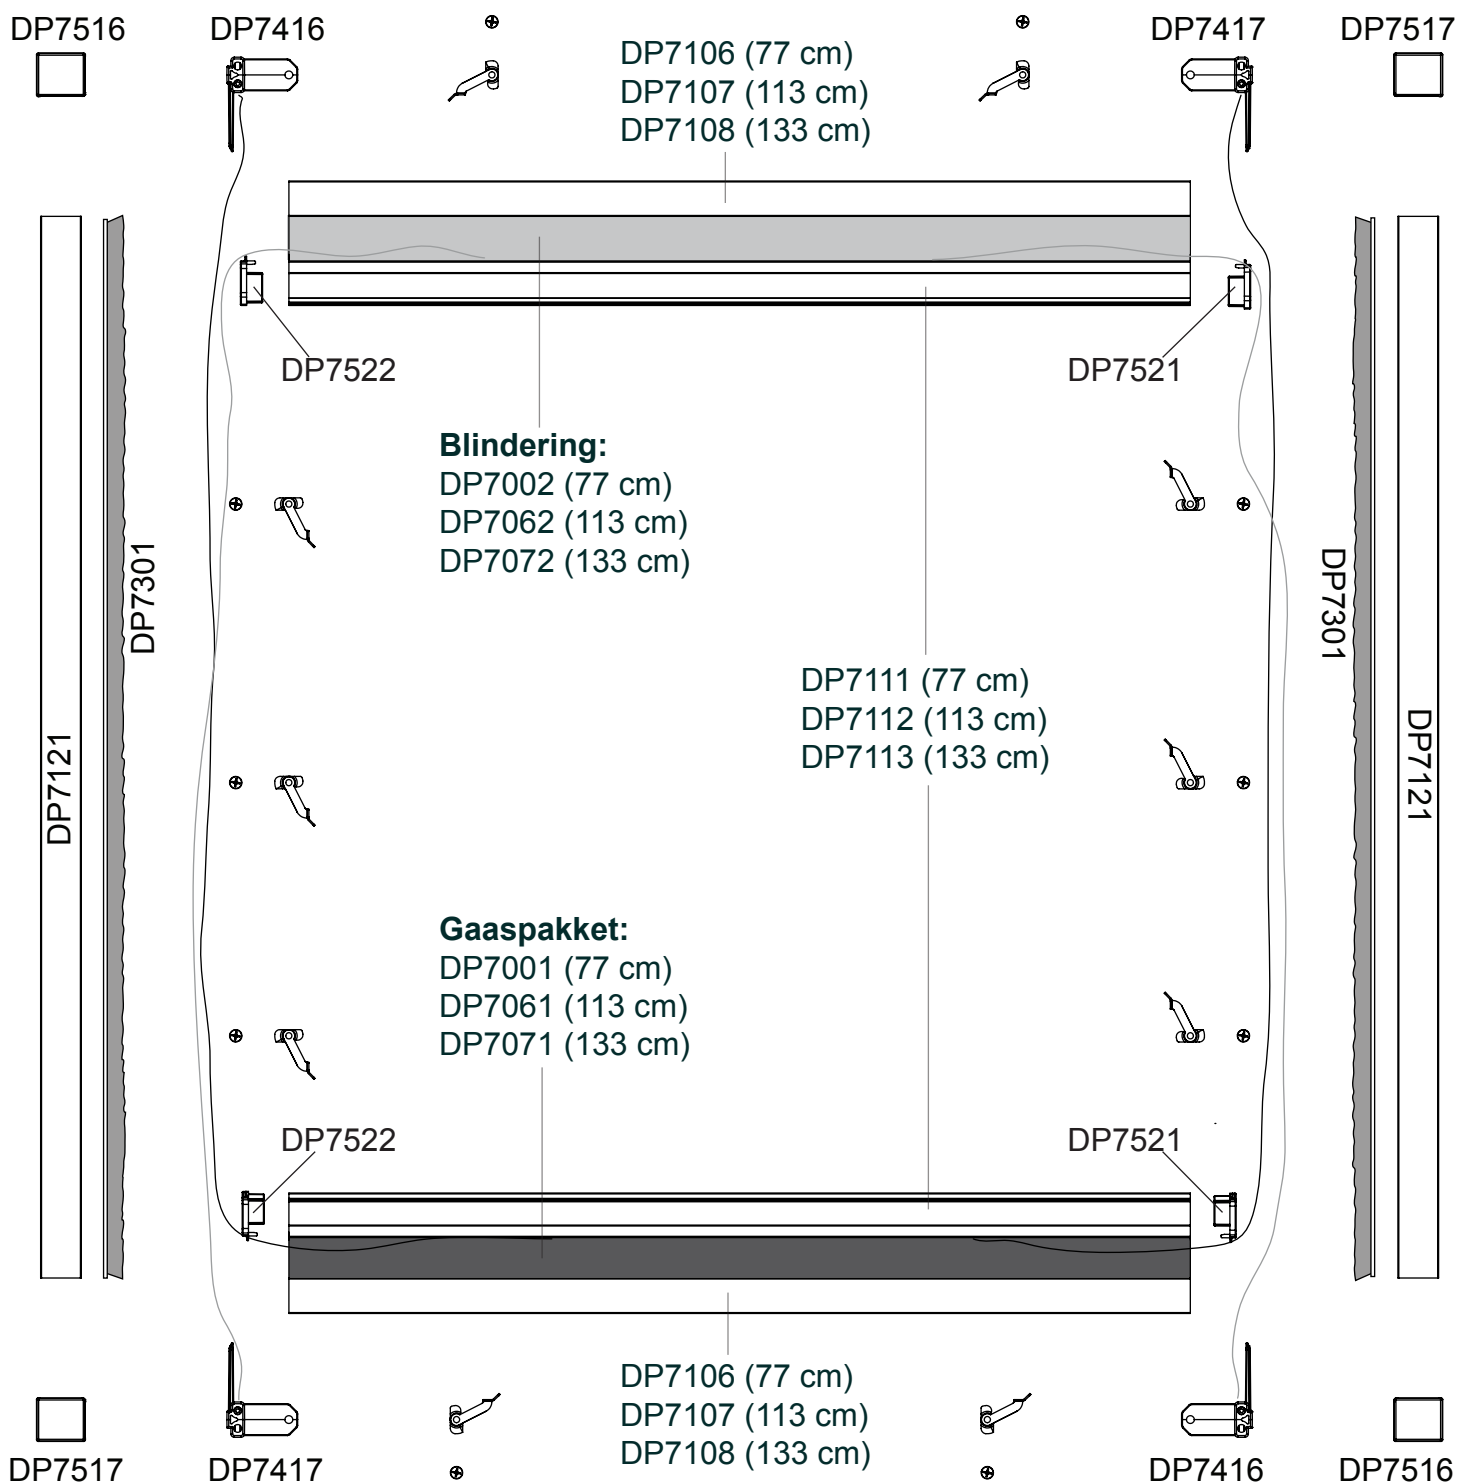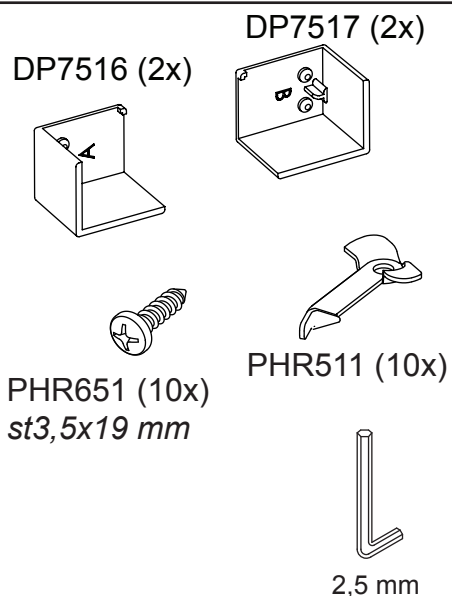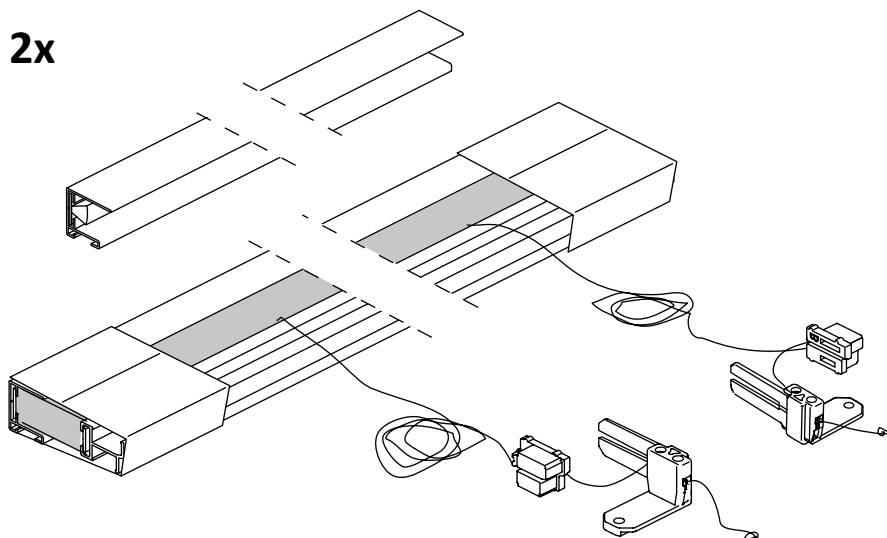

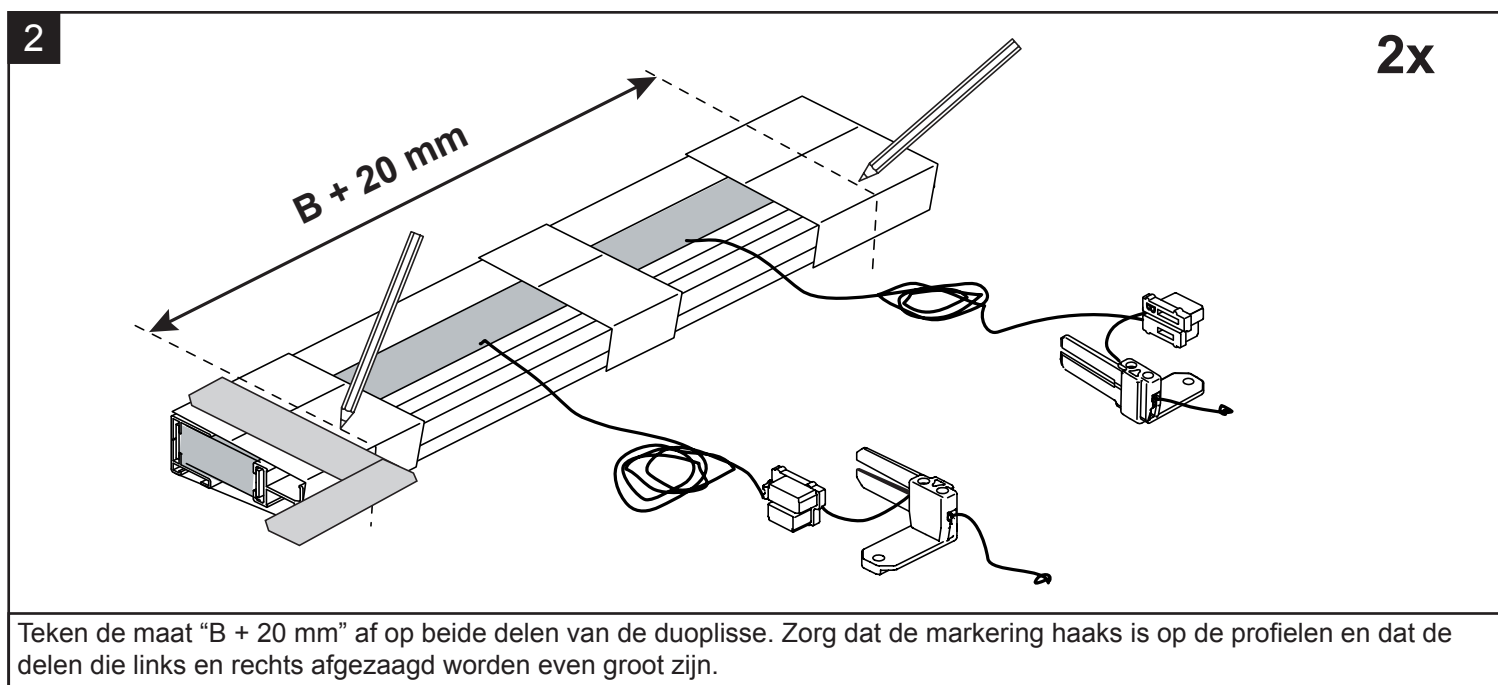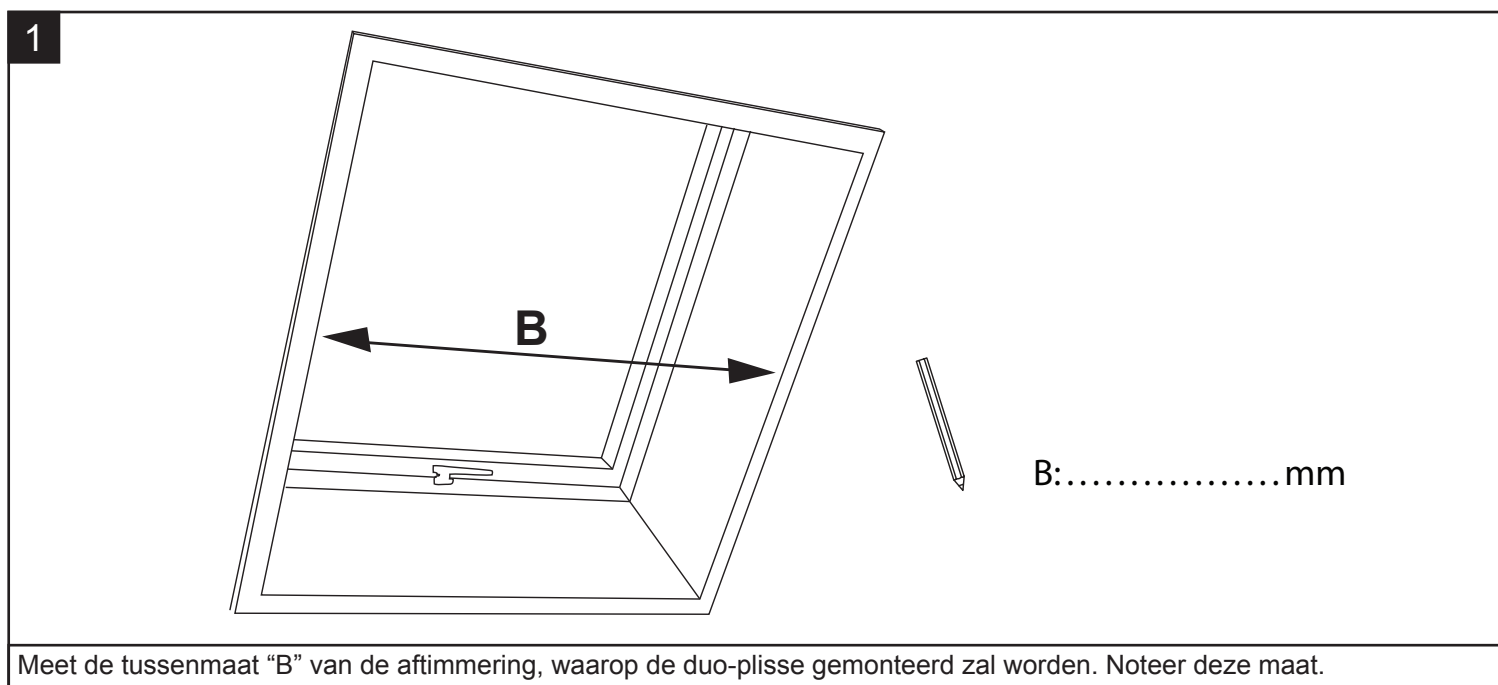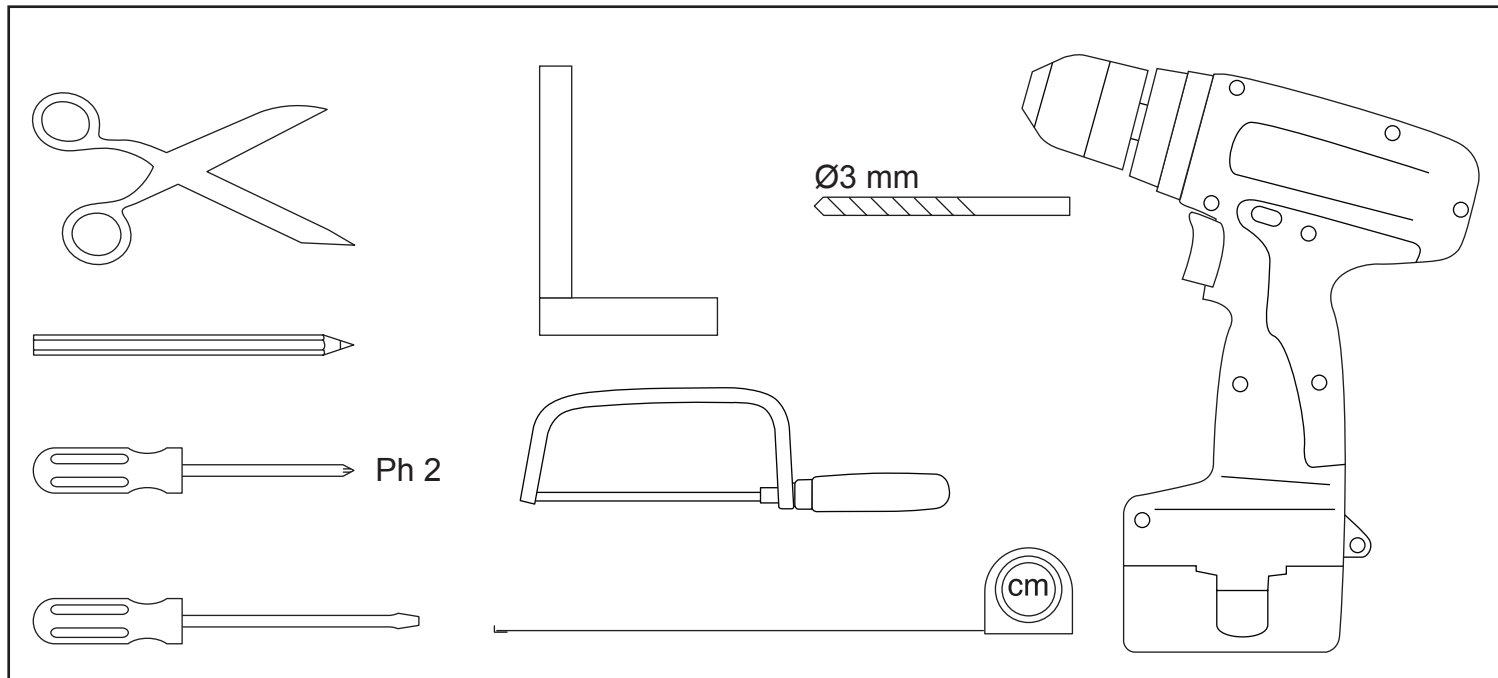

3


2x

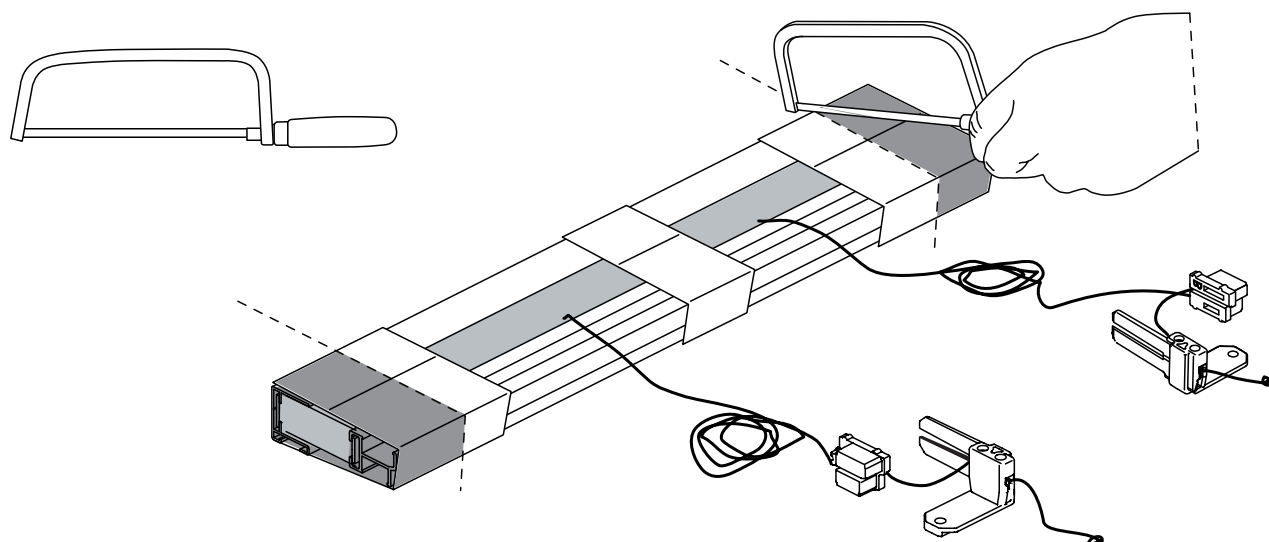

Zaag links en rechts een even groot deel van het product af.

TIP: gebruik een verstekbak en/of een elektrische afkortzaag, geschikt voor aluminium.

4

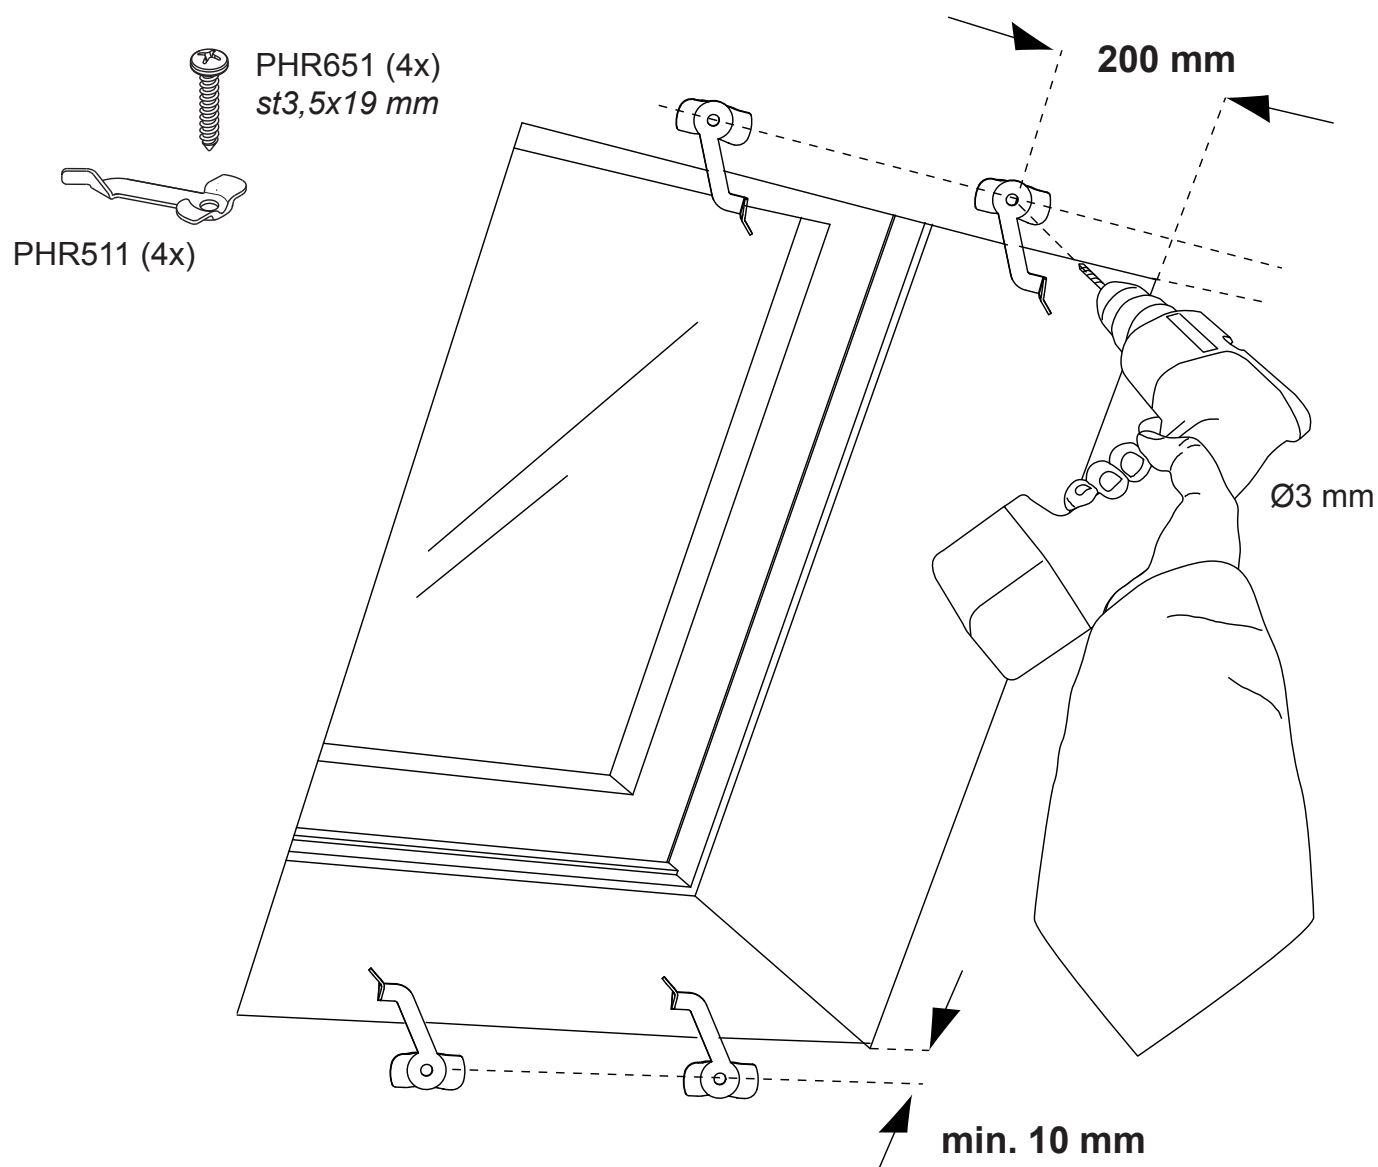


Monteer de montageclips PHR511 (4x) met bijbehorende schroeven aan de onder- en bovenzijde van het dakraam. Houd daarbij minstens 10 mm aan tot de rand en zorg voor een gelijke afstand tussen de clips onder en boven.

TIP: boor de schroefgaten even voor met een boor Ø3 mm voor een nauwkeurige positionering.


5

2x

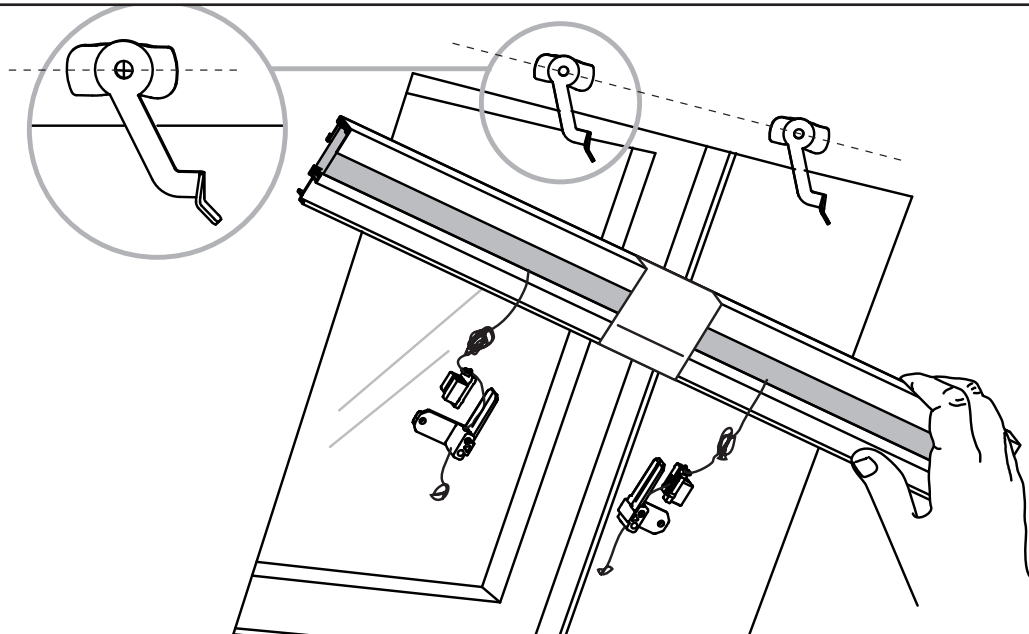


Draai de montageclips in horizontale positie om de profielen te kunnen monteren.

6

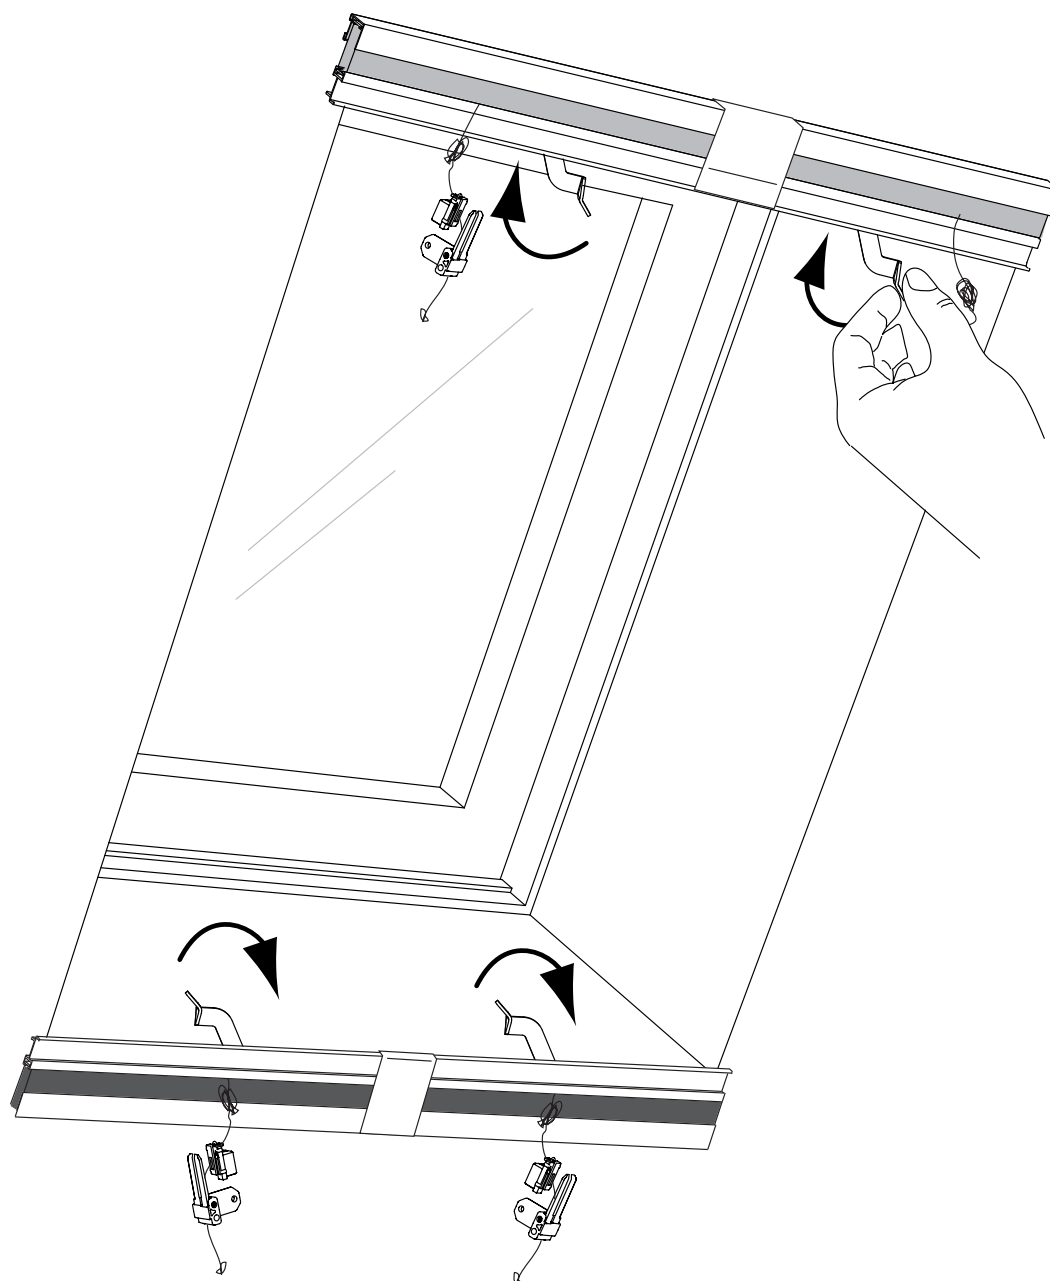


Monteer het pakket met de blinding aan de bovenzijde van het dakraam en het gaaspakket aan de onderzijde. Plaats beide delen netjes in het midden van het dakraam en draai de clips met de klok mee om de profielen te borgen.

7

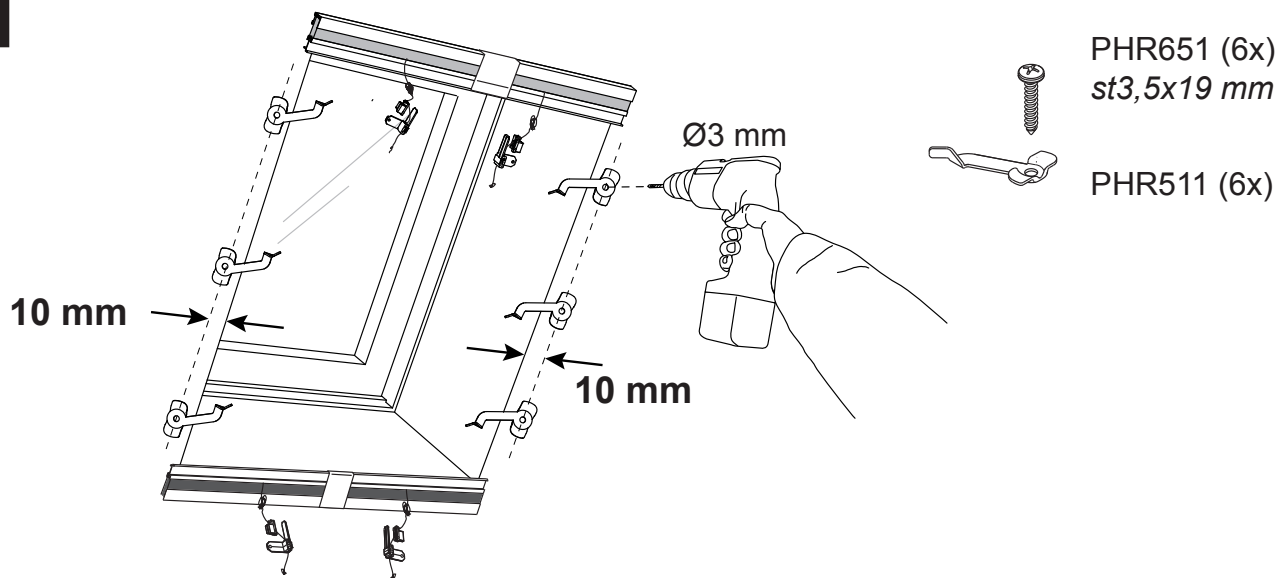


Monteer links en rechts 3 montageclips PHR511 op 10 mm afstand van de rand. Verdeel de clips gelijkmatig over de verticale zijde. Boor de schroefgaten even voor met Ø3 mm voor een nauwkeurige positionering.

8

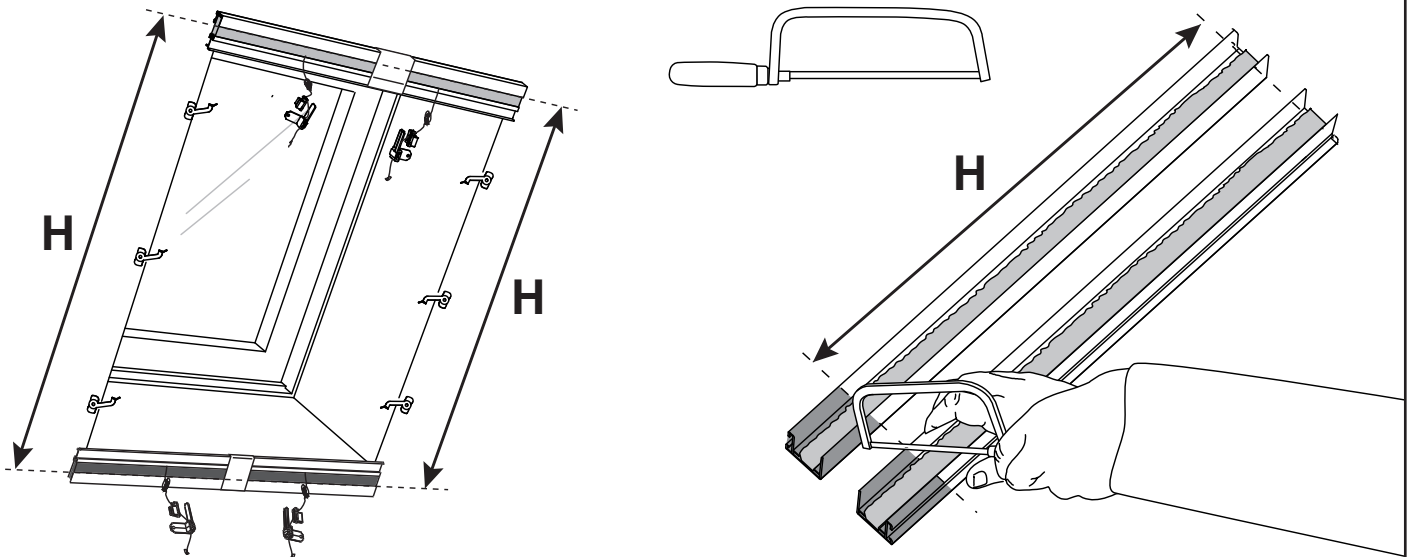

Meet de afstand "H" tussen de frameprofielen onder en boven. Zaag de zijgeleiders (inclusief borstel) af op deze maat "H". Houd rekening met mogelijk maatverschil tussen de linker en rechter zijde.


9

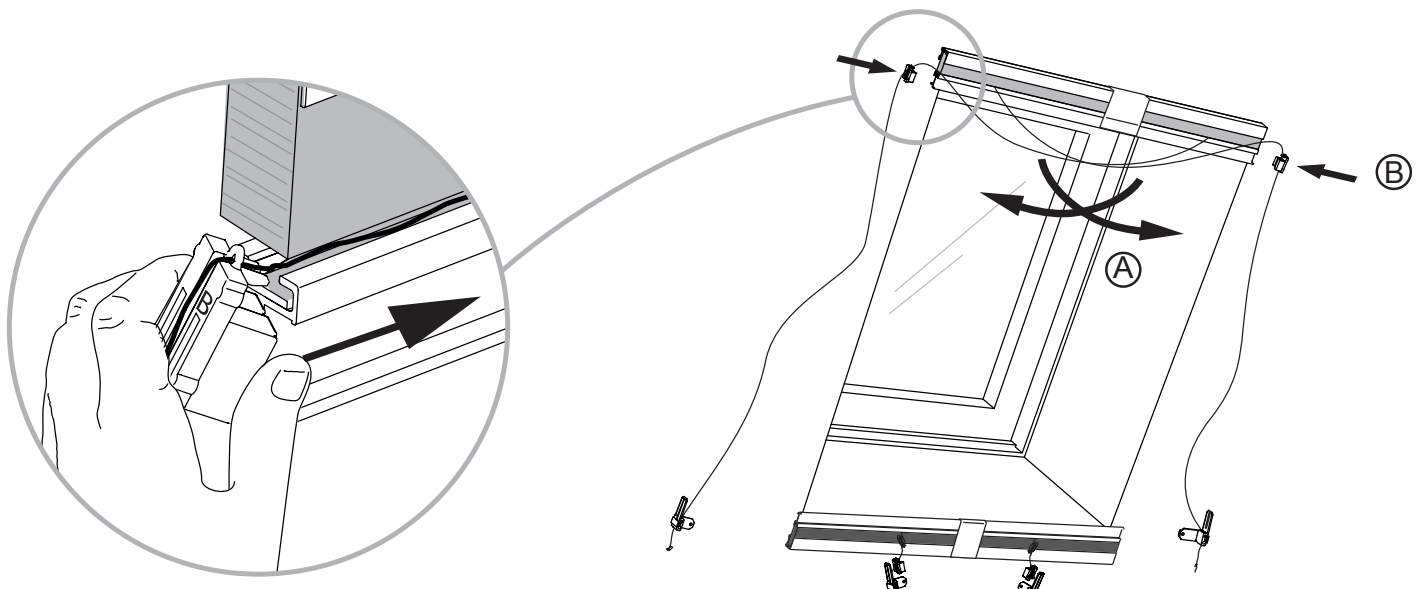

A) Kruis de koorden van het bovenste deel (blinderingspakket) van de duo-plissé en B) monteer de glijblokjes op de uiteinden van de greeplijst. Let op dat het koord hierbij nergens klem komt te zitten. Verwijder de wikkel nog niet!




10

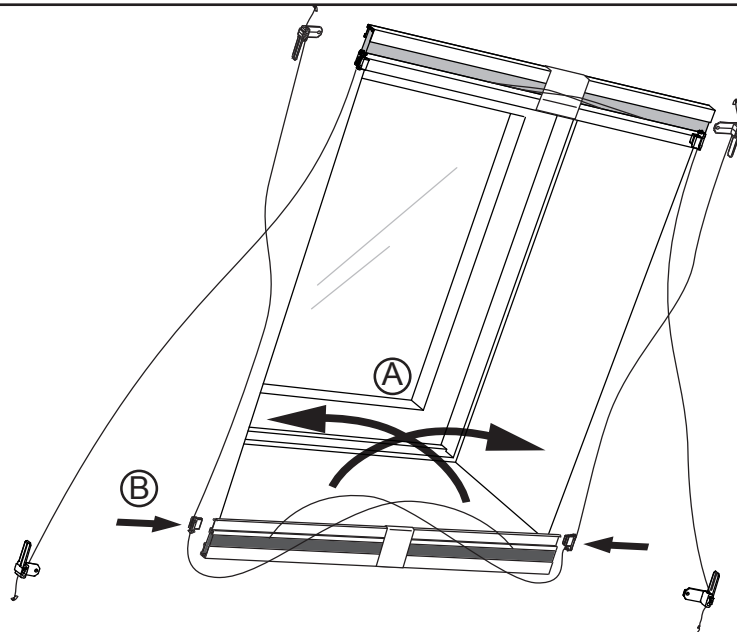


Herhaal de handelingen van stap 9 voor het onderste deel (gaaspakket) van de duo-plissé.

11

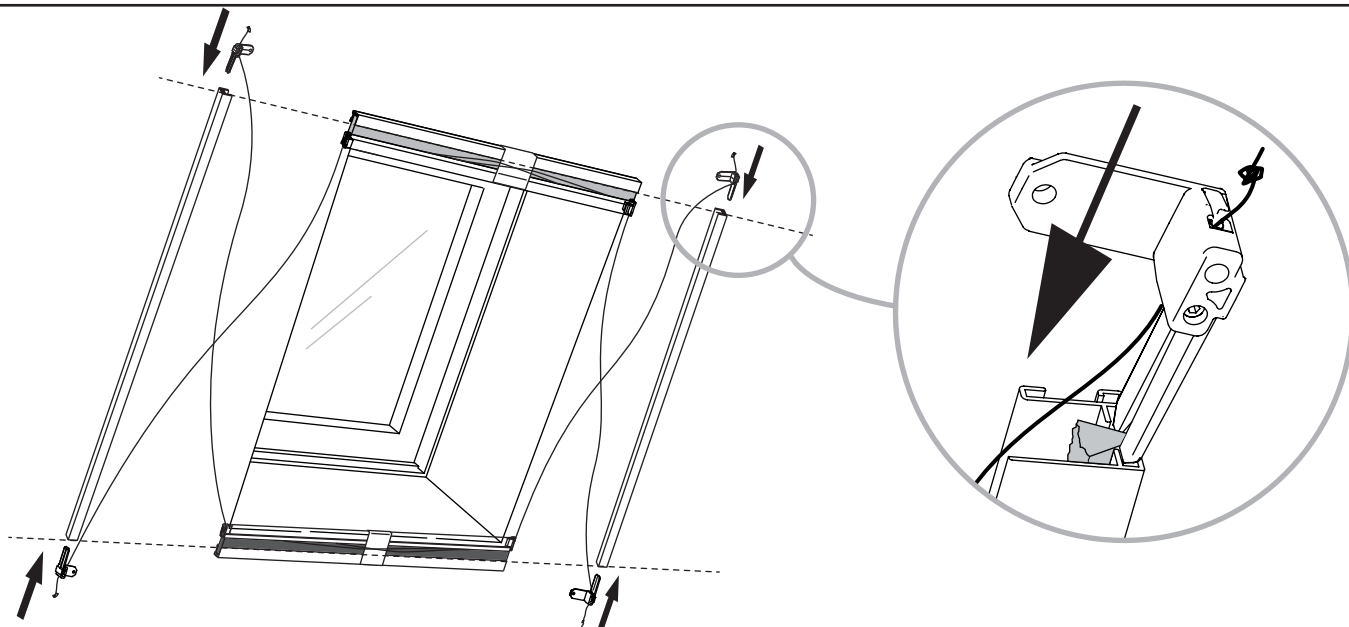


Schuif de hoekstukken in de uiteinden van de zijgeleiders. Zorg dat de borstel door de uitsparing van de insteeknok loopt.

12

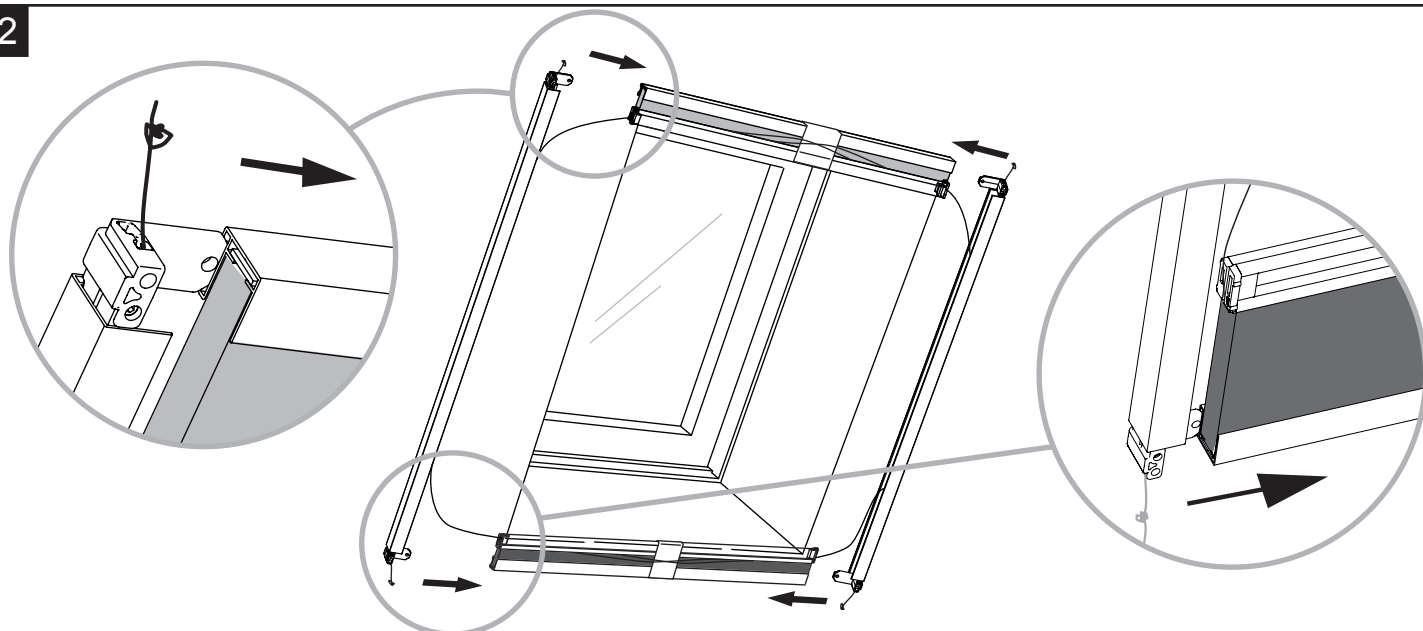


Plaats de hoekstukken vervolgens in het onder- en bovenprofiel. Zorg hierbij dat het de koorden nergens bekneeld raken.

13

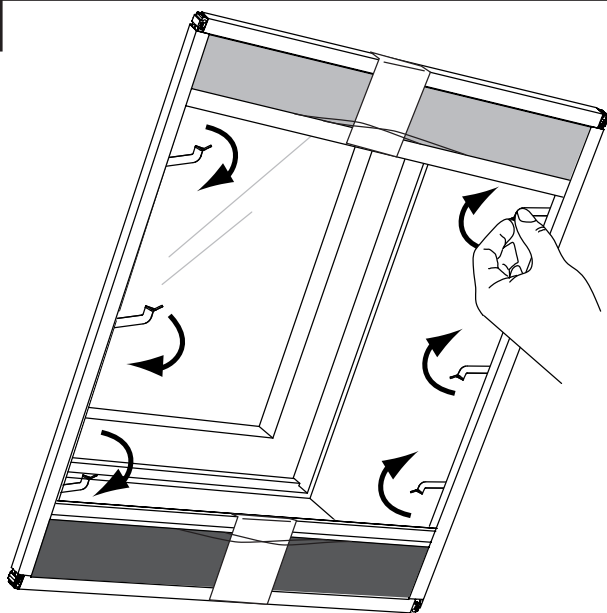

Draai de clips met de klok mee om de zijgeleiders te borgen.


14

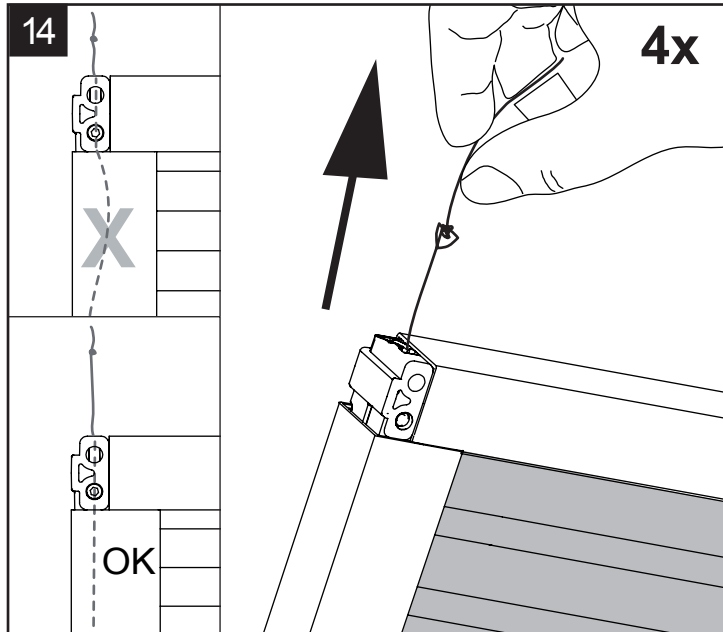

Trek het koord aan totdat deze niet meer slap staat.


15

4x

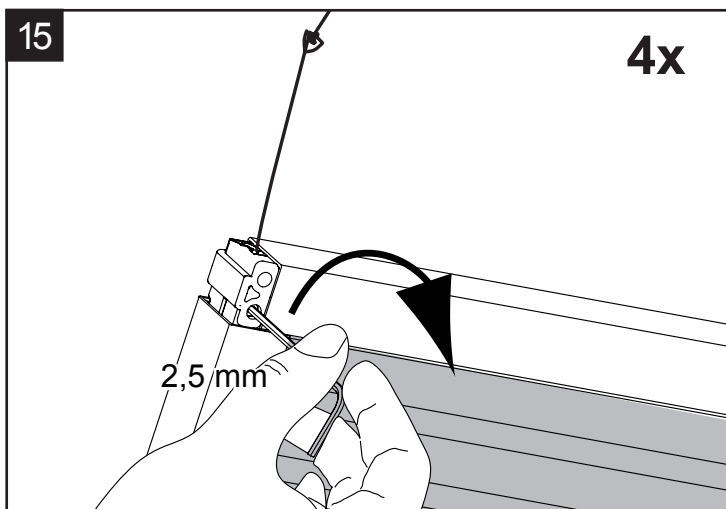


Draai de stelschroef in het hoekstuk aan met de 2,5 mm inbussleutel om het koord te borgen (stoppen zodra de weerstand toeneemt). Voer stap 14 en 15 uit voor alle 4 de hoeken. LET OP: Hoe strakker het koord, des te zwaarder de bediening van de duo-plissé.

16

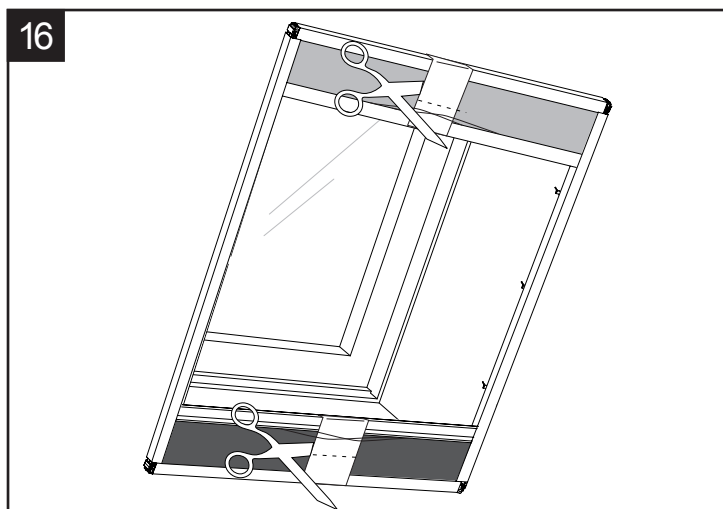


Verwijder de papieren wikkels (pas op dat u het koord niet door knipt) en plaats de koorden tussen de greeplijst en het gaas. Als de greeplijst niet in elke stand blijft staan dient u de koordspanning te verhogen (zie stap 18 & 19): wit koord voor de blindering en zwart koord voor de hor.

17

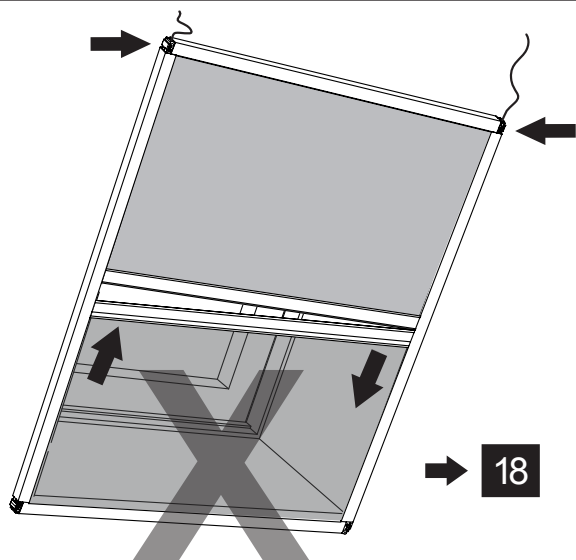

18

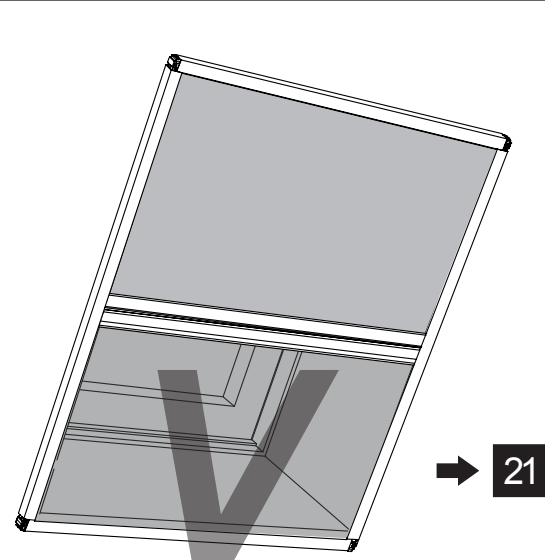


21

Als de greeplijsten niet op elkaar aansluiten kunt u dit corrigeren door de spanning op het corresponderende koord (links/rechts, zwart/wit) aan te passen (zie stap 18 & 19). Koord strakker trekt het scherm mee, koord losser laat het scherm vieren.  
Bovenstaand voorbeeld: zwart koord links moet strakker óf zwart koord rechts moet losser (mits koordspanning voldoende blijft).




18

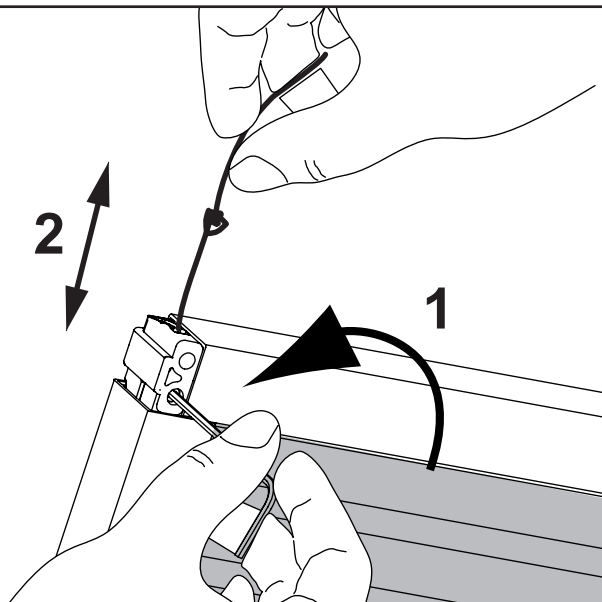


- 1) Draai de stelschroef in het hoekstuk een paar slagen los.
- 2) Pas de koordspanning aan naar behoefte.

19

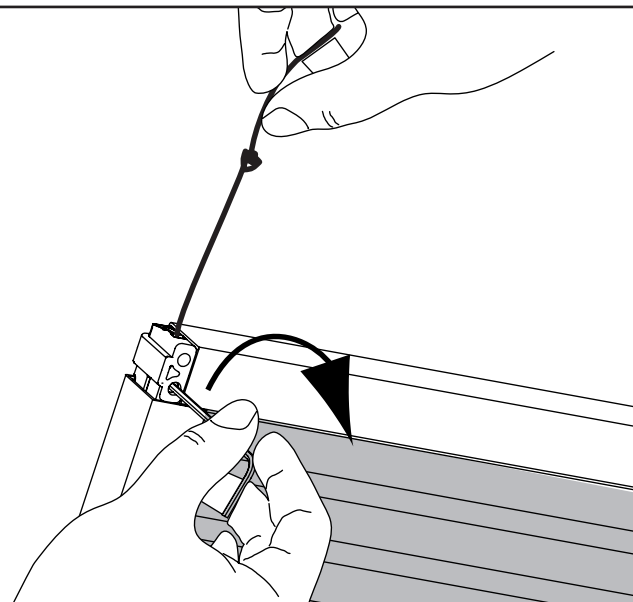


Zodra de juiste koordspanning is bereikt, draait u de stelschroef weer aan (stoppen zodra de weerstand toeneemt).

20

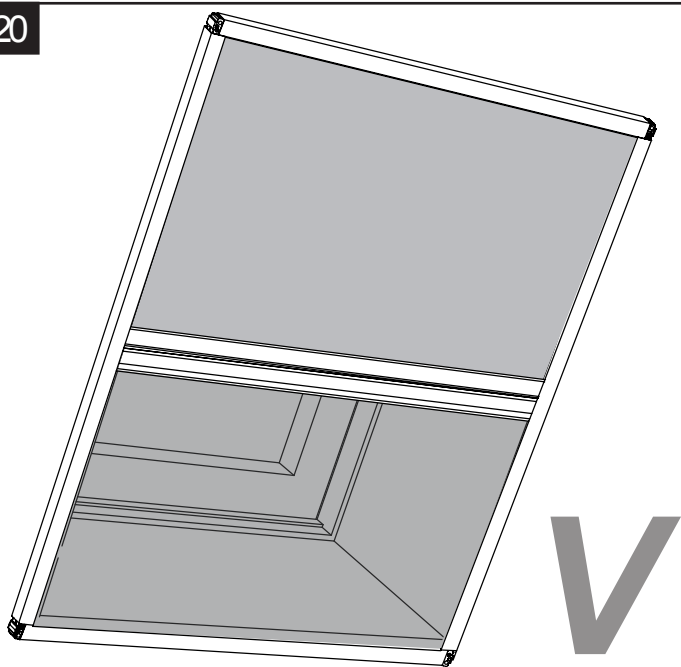

21


4x

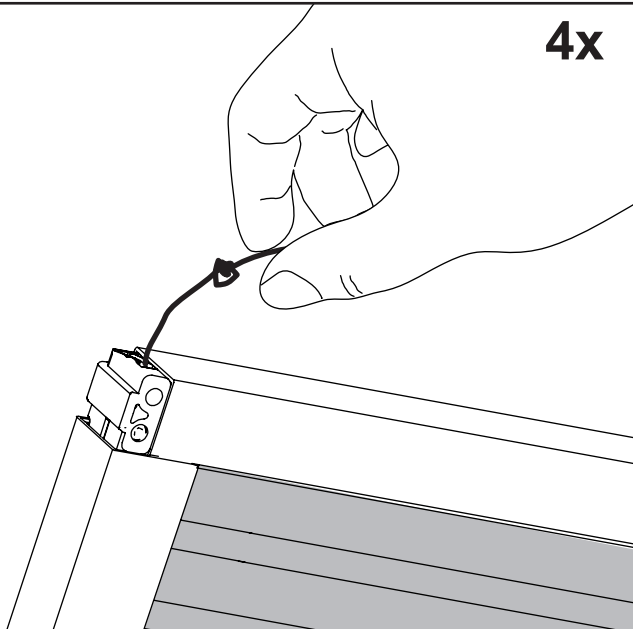

Leg een nieuwe knoop in het koord vlakbij het hoekstuk.

22


4x

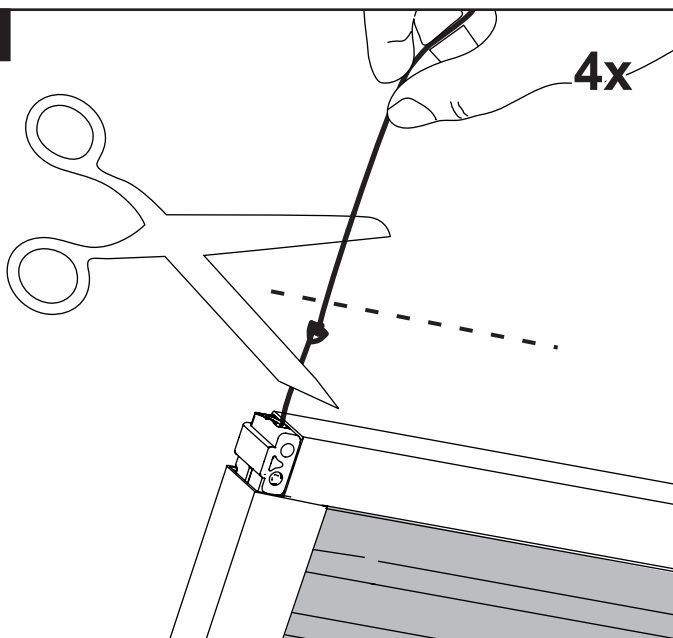



Knip het overtollige koord af vlak boven de knoop.

23


4x

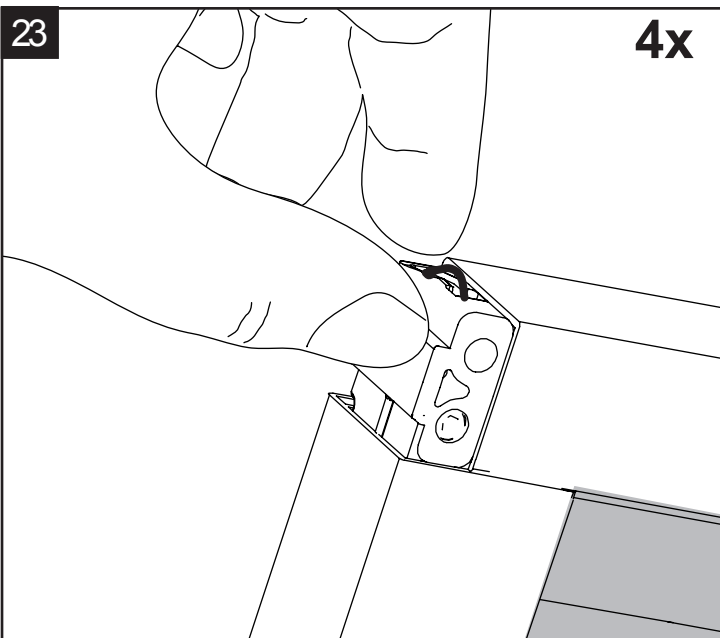

Stop het resterende koord weg in de holte van het hoekstuk.

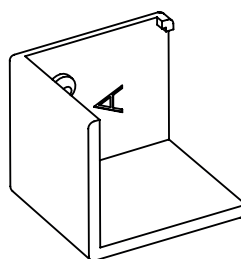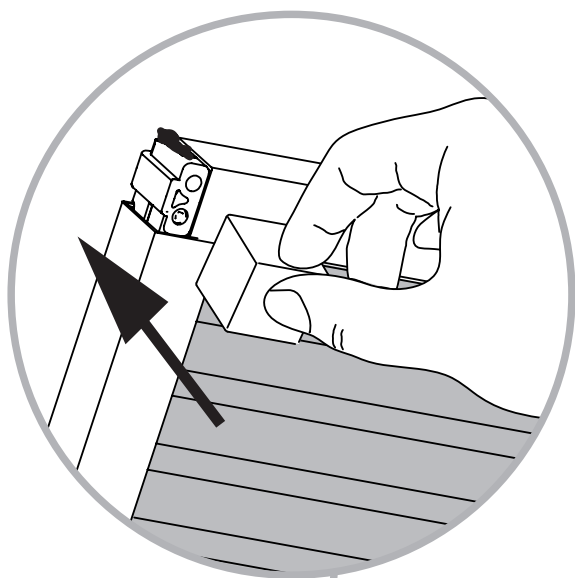

DP7516 (2x)

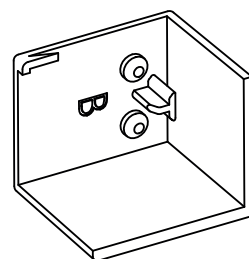

DP7517 (2x)

